

# BOCCHI®

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

VESSEL BATHROOM SINKS

Models:

**ETNA**

1114-XXX-0125

**SOTTILE**

1476-XXX-0125

1477-XXX-0125

1478-XXX-0125


**VENEZIA**

1120-XXX-0125

## Tools and Materials



Safety Glasses



Tape Measure



Pen/Pencil



Saw



Rags



Silicone  
Sealant



Utility Knife

## Before you begin:



**CAUTION:** Risk of personal injury or product damage. Handle with care; product can break, chip, cause injury or product damage if handled carelessly. Get help lifting the sink.


- Read these instructions carefully before you begin this installation.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the hot and cold water supplies.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- It is particularly important that the proper materials are used with your sink. Proper selection of materials is critical for a secure installation. Because of the variance in counter materials, your carpenter, tiler, and plumber must be aware of the exact materials you choose.
- After selecting the materials, provide a sample to each contractor involved in the project. It is particularly important that the carpenter, tiler, and plumber maintain communication and discuss the requirements of the project.
- The cabinet, and room details shown in these instructions are generic and may not represent the actual design or structure of your particular products.
- The sinks shown in these instructions are generic and may not reflect your exact model's design.
- Due to the nature of fireclay sink installations, BOCCHI recommends that sink installations be performed by trained and experienced installers.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. BOCCHI reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

# Counter Installations

1. Unpack the sink and inspect for defects. If you have any questions, contact BOCCHI immediately toll-free at 877-565-2221 or email BOCCHI directly at [info@bocchiusa.com](mailto:info@bocchiusa.com)
2. Find the matching dimensions on the spec drawing. If you do not have a printed copy of your spec drawing, copies can be found online at [www.BOCCHIUSA.com](http://www.BOCCHIUSA.com)


3. Place the vessel on the counter in the desired spot.

**NOTE: Be sure to consider the proper placement in relation to the position of the faucet so that the drain is in the necessary position.**

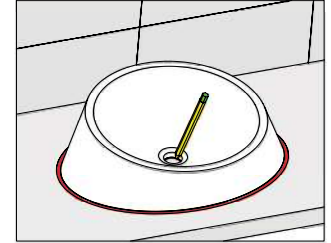


4. Mark the drain hole of the vessel on the counter while in proper position.


**NOTE: You can make additional marks around the base, where the vessel sits on the counter, if you would like to use it as an additional guide to placing the vessel back into place after applying the sealant as instructed below.**

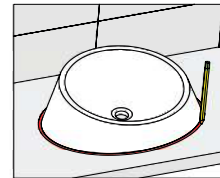

optional

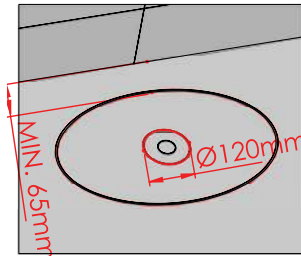


5. Remove the vessel from the counter. Mark a 120 mm (4.72 inches) circle using the center of the drain hole previously drawn circle using the same center point.

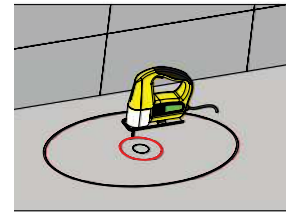

6. Cut out a hole using the 120 mm (4.72 inches) diameter circle.



7. Install the drain to the vessel.

**NOTE: Follow the instructions provided with the drain you are installing to complete this step.**

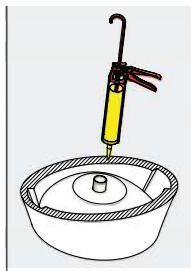

8. Carefully turn the vessel upside down and apply a thin strip of sealant to the underside portion of the vessel that will sit directly on the counter when in the finished position.

9. Place the vessel over the counter lining up the drain with the previously cut hole. Be careful to set the vessel down in the desired orientation and press firmly to even out the sealant.

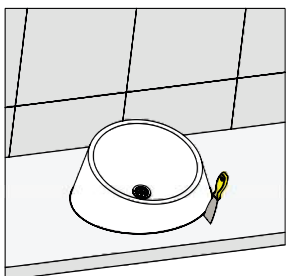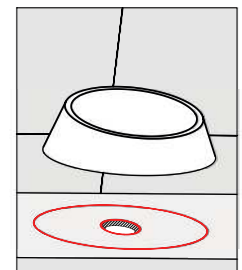


10. Remove the excess sealant around the base of the vessel for a clean finish. To create a strong bond do not move or bump the vessel for at least 24 hours to allow the sealant to properly set.

## Herramientas y Materiales



gafas de seguridad



cinta métrica



Pluma/Lápiz



una sierra



Toallitas



sellador de silicona



Cuchillo

## Antes de Empezar:




**CAUTELA:** Riesgo de lesiones personales o daños en el producto. Manejar con cuidado; producto puede romperse, chip, causar lesiones o daños en el producto si se maneja descuidadamente. Consigue ayuda para levantar el fregadero.

- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar esta instalación.
- Observe todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Apague los suministros de agua fría y caliente.
- Inspeccione el drenaje y el tubo de suministro. Reemplace si es necesario.
- Antes de la instalación, desempaquete el nuevo fregadero e inspeccione si hay daños. Vuelva a colocar el fregadero en su caja protectora hasta que esté listo para instalarlo.
- Es particularmente importante que los materiales adecuados se utilicen con su fregadero. La selección adecuada de materiales es fundamental para una instalación segura. Debido a la varianza en los materiales de mostrador, su carpintero, azulejo y fontanero debe ser consciente de los materiales exactos que elija.
- Después de seleccionar los materiales, proporcione una muestra a cada contratista involucrado en el proyecto. Es particularmente importante que el carpintero, el azulejo y el fontanero mantengan la comunicación y discutan los requisitos del proyecto.
- El armario, y los detalles de la habitación que se muestran en estas instrucciones son genéricos y pueden no representar el diseño o la estructura real de sus productos particulares.
- Los lavabos que se muestran en estas instrucciones son genéricos y pueden no reflejar el diseño exacto del modelo.
- Debido a la naturaleza de las instalaciones de sumideros de fireclay, BOCCHI recomienda que las instalaciones del fregadero sean realizadas por instaladores capacitados y experimentados.
- Toda la información de estas instrucciones se basa en la información más reciente del producto disponible en el momento de la publicación. BOCCHI se reserva el derecho de realizar revisiones en el diseño de productos sin previo aviso, tal y como se especifica en el Libro de precios.

# Instalaciones de Contadores


1. Desempaquete el fregadero e inspeccione si hay defectos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con BOCCHI inmediatamente al 877-565-2221 o envíe un correo electrónico a BOCCHI directamente al [info@bocchiusa.com](mailto:info@bocchiusa.com)
2. Busque las cotas coincidentes en el dibujo de especificación. Si no tiene una copia impresa de su dibujo de especificaciones, las copias se pueden encontrar en línea en [www.BOCCHIUSA.com](http://www.BOCCHIUSA.com)

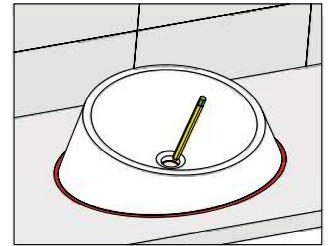

3. Coloque la nave en el mostrador en el lugar deseado.


**NOTA: Asegúrese de considerar la colocación adecuada en relación con la posición del grifo para que el drenaje esté en la posición necesaria.**

4. Marque el agujero de drenaje de la nave en el mostrador mientras está en la posición adecuada.

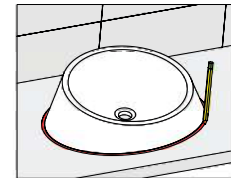


opcional

**NOTA: Puede hacer marcas adicionales alrededor de la base, donde el buque se sienta en el mostrador, si desea utilizarlo como una guía adicional para colocar el recipiente de nuevo en su lugar después de aplicar el sellador como se indica a continuación.**

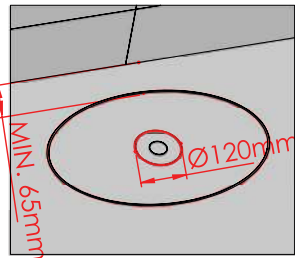


5. Retire la nave del mostrador. Marque un círculo de 120 mm (4,72 pulgadas) utilizando el centro del círculo dibujado previamente con el mismo punto central.

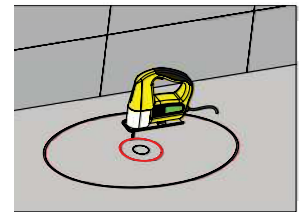

6. Corte un orificio utilizando el círculo de 120 mm (4,72 pulgadas) de diámetro.



7. Instale el drenaje en el recipiente.

**NOTA: Siga las instrucciones proporcionadas con el drenaje que está instalando para completar este paso.**

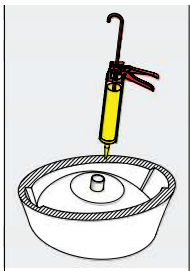

8. Gire cuidadosamente el recipiente boca abajo y aplique una delgada franja de sellador a la parte inferior del recipiente que se sentará directamente en el mostrador cuando esté en la posición terminada.

9. Coloque el recipiente sobre el mostrador alineando el desagüe con el agujero previamente cortado. Tenga cuidado de poner el recipiente en la orientación deseada y presionar firmemente para igualar el sellador.

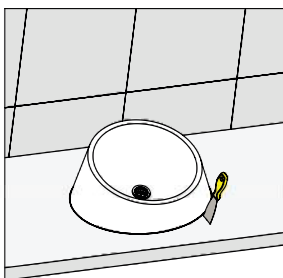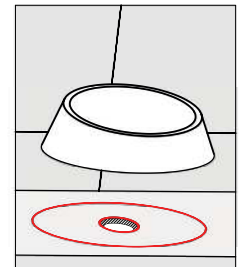

10. Retire el exceso de sellador alrededor de la base del recipiente para un acabado limpio. Para crear una unión fuerte no mueva ni golpee el recipiente durante al menos 24 horas para permitir que el sellador se ajuste correctamente.

## Outils et matériaux



lunettes de  
sécurité



mesure du  
ruban adhésif



Stylo/Crayon



une scie



Chiffons



scellant en  
silicone



Couteau

## Avant de Commencer:




**AVERTIR:** Risque de blessures corporelles ou de dommages au produit. Manipuler avec soin; peut se casser, se casser, causer des blessures ou endommager un produit s'il est manipulé négligemment. Obtenez de l'aide pour soulever l'évier.

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer cette installation.
- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.
- Coupez les réserves d'eau chaude et froide.
- Inspecter le drain et fournir des tubes. Remplacer si nécessaire.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et inspectez les dommages. Remettre l'évier dans son carton de protection jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Il est particulièrement important que les matériaux appropriés soient utilisés avec votre évier. Une bonne sélection des matériaux est essentielle pour une installation sécurisée. En raison de la variance dans les matériaux de compteur, votre charpentier, carreleur, et plombier doit être conscient des matériaux exacts que vous choisissez.
- Après avoir sélectionné les matériaux, fournir un échantillon à chaque entrepreneur impliqué dans le projet. Il est particulièrement important que le charpentier, le carreleur et le plombier maintiennent la communication et discutent des exigences du projet.
- L'armoire et les détails de la pièce indiqués dans ces instructions sont génériques et peuvent ne pas représenter la conception ou la structure réelle de vos produits particuliers.
- Les éviers indiqués dans ces instructions sont génériques et peuvent ne pas refléter la conception exacte de votre modèle.
- En raison de la nature des installations de puits de pompiers, BOCCHI recommande que les installations de puits soient effectuées par des installateurs formés et expérimentés.
- Toutes les informations contenues dans ces instructions sont basées sur les dernières informations sur les produits disponibles au moment de la publication. BOCCHI se réserve le droit de réviser la conception des produits sans préavis, comme le précise le Livre des prix.

# Contre-Installations


1. Déballez l'évier et inspectez les défauts. Si vous avez des questions, communiquez immédiatement avec BOCCHI gratuitement au 877-565-2221 ou envoyez un courriel à BOCCHI directement à [info@bocchiusa.com](mailto:info@bocchiusa.com)
2. Trouvez les dimensions correspondantes sur le dessin spec. Si vous n'avez pas de copie imprimée de votre dessin technique, des copies peuvent être trouvées en ligne à [www.BOCCHIUSA.com](http://www.BOCCHIUSA.com)
3. Placez le navire sur le comptoir à l'endroit désiré.

**REMARQUE :** Assurez-vous d'envisager le placement approprié par rapport à la position du robinet afin que le drain soit dans la position nécessaire.

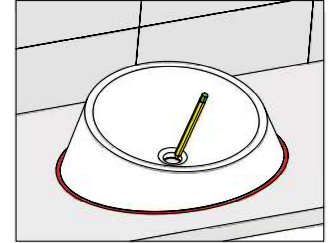


4. Marquez le trou de vidange du navire sur le comptoir alors qu'il est en bonne position.


**REMARQUE :** Vous pouvez faire des marques supplémentaires autour de la base, où le navire se trouve sur le comptoir, si vous souhaitez l'utiliser comme guide supplémentaire pour remettre le navire en place après avoir appliqué le mcellant comme indiqué ci-dessous.

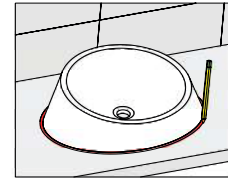

optionnel

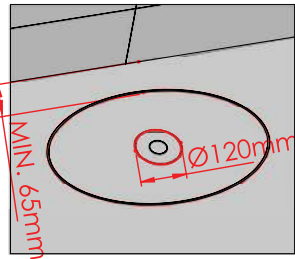


5. Retirez le navire du comptoir. Marquez un cercle de 120 mm (4,72 pouces) en utilisant le centre du trou de vidange précédemment dessiné cercle en utilisant le même point central.

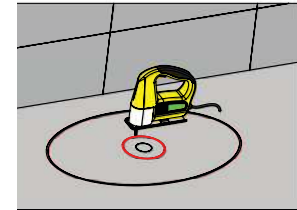


6. Découpez un trou à l'aide du cercle de 120 mm (4,72 pouces) de diamètre.

7. Installez le drain sur le navire.


**REMARQUE :** Suivez les instructions fournies avec le drain que vous installez pour compléter cette étape.

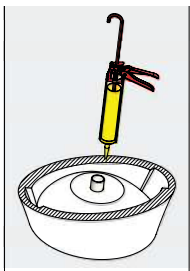

8. Tournez soigneusement le navire à l'envers et appliquez une fine bande de mcellant sur la partie inférieure du navire qui s'assoit directement sur le comptoir lorsqu'il est en position finie.

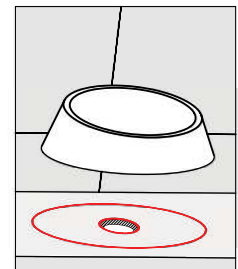

9. Placez le récipient au-dessus du comptoir en alignant le drain avec le trou précédemment coupé. Veillez à fixer le navire dans l'orientation désirée et appuyez fermement pour entir le mcellant.

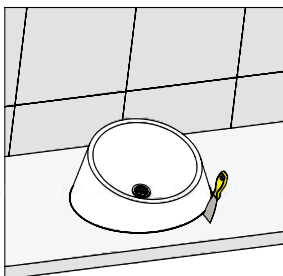

10. Retirer l'excédent de scellant autour de la base du récipient pour obtenir une finition propre. Pour créer une liaison solide, ne pas déplacer ou heurter le navire pendant au moins 24 heures pour permettre au mcellant de bien se fixer.

**BOCCHI**

6590 Shiloh Rd East, Suite D  
Alpharetta GA 30005

T. 877-565-2221  
E. [info@bocchiusa.com](mailto:info@bocchiusa.com)